

**Szanowny Kliencie!**

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

**1 Włączanie urządzenia**

→ Zamknąć drzwi urządzenia, nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

**2 Dozowanie detergentów**

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnić zbiorniki detergentów.

**3 Sprawdź poziom soli**

→ Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

**4 Napelnij zmywarkę naczyniami**

→ Usuń większe części zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

**5 Wybierz program zmywania**

→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, a zmywarka zacznie działać.

**6 Uruchomienie zmywarki**

→ Zamknij drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

**7 Wyłączenie urządzenia**

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wyl.

**8 Opróżnienie urządzenia z naczyń**

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

**9 Elementy urządzenia**

→ Ramiona natryskowe

→ Kosz na sztućce

→ Kosz górny

→ Rura wewnętrzna

→ Kosz dolny

→ Pojemnik na sól

→ Dozownik detergentu



→ Półki na kubki i filiżanki

→ Filtr główny


→ Łącze węża doprowadzającego wodę

→ Wąż odprowadzający wodę


→ Regulator

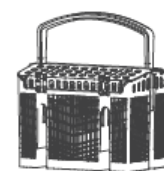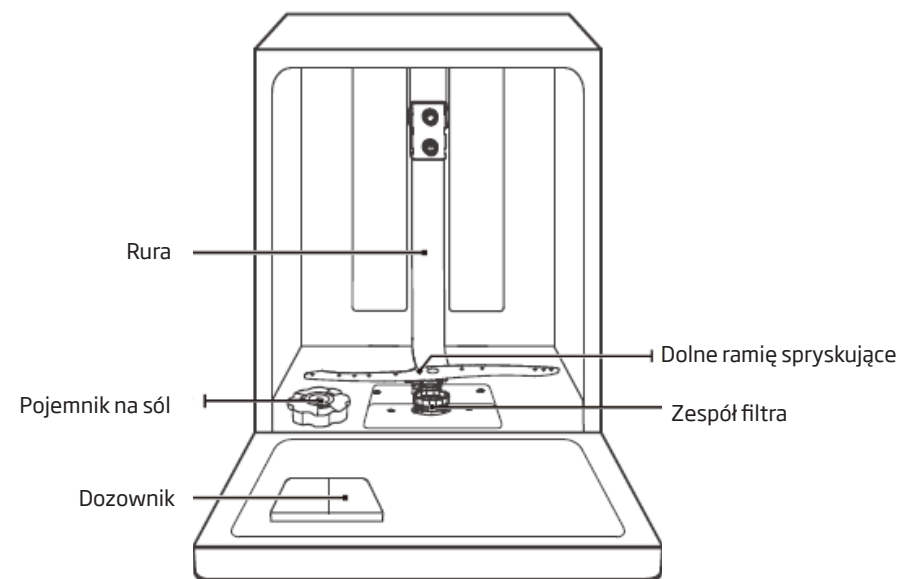

Kosz na sztućce

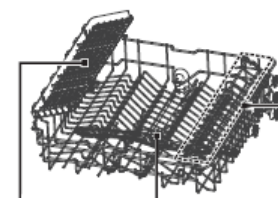

Półka na sztućce

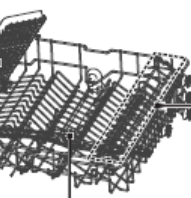

Górne ramię spryskujące



Kosz dolny

Półka na kubki

Kosz górny

**UWAGA:**

Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFM61E6qWEU / DFM61E6qWMG / DFM61E6qWN / DFM61E6qISMG / DFM61E6qISN /DFM61E6qSEU /DFM61E6qSEU

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Intensywny 	65°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły	Normalnie zabrudzone	5g/25g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie	205	1.621	17.8
2	Optymalny 	55°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń, takich jak garnki, talerze, szklanki i lekko zabrudzonych patelni.a	Normalnie zabrudzone	5g/25g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie w 55 °C	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie		175	1.302	14.2
3	**ECO 	45°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Lekko zabrudzone	5g/25g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 45 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie			220	0.908	11.0
4	Delikatny 	50°	Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	Lekko zabrudzone	5g/25g (1 sztuka)	Mycie wstępne	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie		120	1.100	14.3
5	Pełny 60' 	60°	Lekko zabrudzone naczynia które nie wymagają pełnego suszenia	Lekko zabrudzone	5g/25g (1 sztuka)	Mycie wstępne w 35 °C	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie		60	1.100	15.0
6	Szybki 30' 	50°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształły i delikatna porcelana.	Lekko zabrudzone	25g	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 45 °C				30	0.751	11.2

\*\* Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 50242. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

\* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.

## Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

### 1 Włączanie urządzenia

→ Zamknąć drzwi urządzenia, nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

### 2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnij zbiorniki detergentów.

### 3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

### 4 Napelnij zmywarkę naczyniami

→ Usuń większe cząstki zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

### 5 Wybierz program zmywania

→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, a zmywarka zacznie działać.

### 6 Uruchomienie zmywarki

→ Zamknij drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

### 7 Wyłączenie urządzenia

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wył.

### 8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

### 9 Elementy urządzenia

→ Ramiona natryskowe

→ Kosz na sztućce

→ Kosz górny

→ Rura wewnętrzna

→ Kosz dolny

→ Pojemnik na sól

→ Dozownik detergentu



→ Półki na kubki i filiżanki

→ Filtr główny


→ Łącze węża doprowadzającego wodę

→ Wąż odprowadzający wodę


→ Regulator

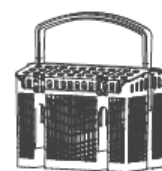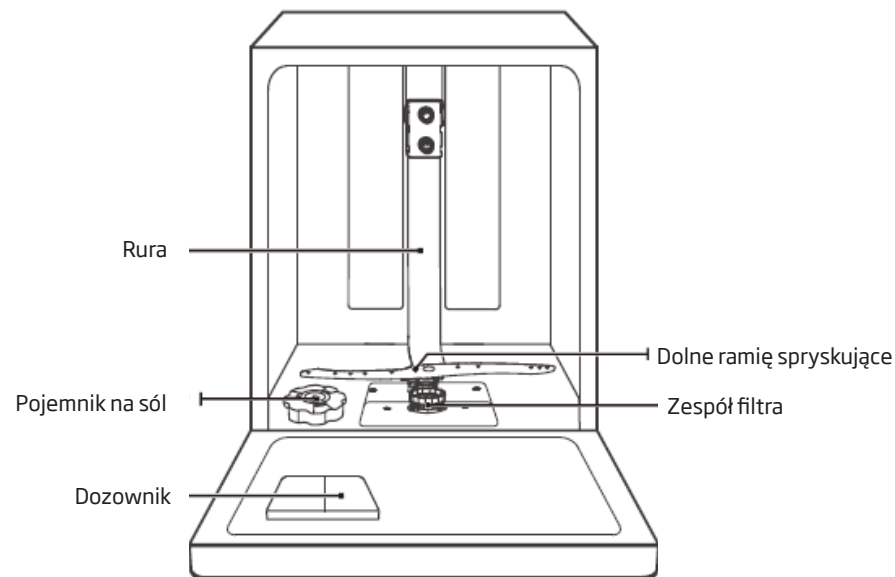

Kosz na sztućce

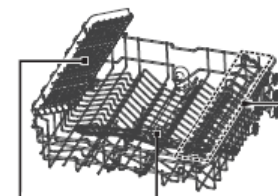

Półka na sztućce

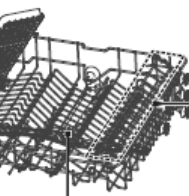

Górne ramie spryskujące



Półka na kubki



Kosz dolny







Kosz górny



#### UWAGA:

Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFM61E6qWEU / DFM61E6qWMG / DFM61E6qWN / DFM61E6qISMG / DFM61E6qISN /DFM61E6qSEU /DFM61E6qSEU

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Intensywny 	65°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły	Normalnie zabrudzone	4g/16g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie	205	1.621	17.8
2	Optymalny 	55°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń, takich jak garnki, talerze, szklanki i lekko zabrudzonych patelni.a	Normalnie zabrudzone	4g/16g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie w 55 °C	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie		175	1.302	14.2
3	**ECO 	45°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Lekko zabrudzone	4g/16g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 45 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie			220	0.923	11.0
4	Delikatny 	50°	Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	Lekko zabrudzone	4g/16g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie		120	1.100	14.2
5	Pełny 60' 	60°	Lekko zabrudzone naczynia które nie wymagają pełnego suszenia	Lekko zabrudzone	20g (1 sztuka)	Mycie wstępne w 35 °C	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie		60	1.350	11.5
6	Szybki 30' 	50°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	Lekko zabrudzone	20g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 45 °C				30	0.751	11.2

\*\* Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

\* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.