

**Szanowny Kliencie!**

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

**1 Włączanie urządzenia**

→ Zamknąć drzwi urządzenia, nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

**2 Dozowanie detergentów**

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napełnij zbiorniki detergentów.

**3 Sprawdź poziom soli**

→ Napełnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

**4 Napełnij zmywarkę naczyniami**

→ Usuń większe części zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

**5 Wybierz program zmywania**

→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, a zmywarka zacznie działać.

**6 Uruchomienie zmywarki**

→ Zamknij drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

**7 Wyłączenie urządzenia**

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wyt.

**8 Opróżnienie urządzenia z naczyń**

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

**9 Elementy urządzenia**

→ Ramiona natryskowe

→ Kosz na sztućce

→ Kosz górny

→ Rura wewnętrzna

→ Kosz dolny

→ Pojemnik na sól

→ Dozownik detergentu


→ Półki na kubki i filiżanki

→ Filtr główny


→ Łącze węża doprowadzającego wodę

→ Wąż odprowadzający wodę

→ Regulator

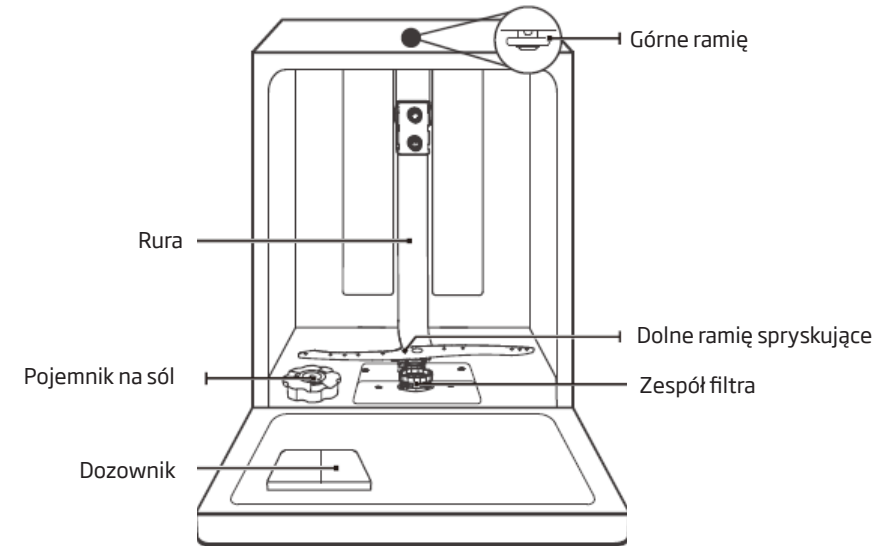

Kosz na sztućce

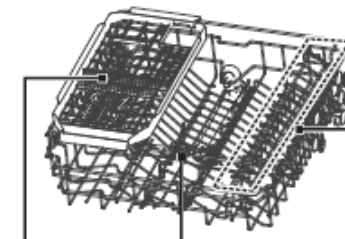

Półka na sztućce

Górne ramię spryskujące










Półka na kubki

Kosz dolny

Kosz górny

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI:DFM62D7TOqWD / DFM62D7TOqWH / DFM62D7TOqIH / DFM62D7TOqID

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Auto 	55-65°	Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw	Różny poziom	5g/30g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 55-65 °C	Płukanie	Płukanie w 50-55 °C	Suszenie		85-150	1.050-1.551	10.6-15.9
2	Intensywny 	60°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły	Normalnie zabrudzone	5g/30g (1 lub 3 sztuki)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie	205	1.651	16.5
3	Higiena+ 	70°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 70°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	Normalnie zabrudzone	5g/30g (1 lub 3 sztuki)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie		200	1.772	16.5
4	**ECO 	45°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Lekko zabrudzone	5g/30g (1 lub 3 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 45 °C	Płukanie w 65 °C	Suszenie			198	0.833	10.0
5	Pełny 60' 	55°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	Lekko zabrudzone	35g (1 sztuka)	Mycie w 55 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie			60	0.853	11.5
6	Delikatny 	50°	Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	Lekko zabrudzone	5g/30g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 40 °C	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie		120	1.902	13.5
7	Szybki 30' 	40°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	Lekko zabrudzone	15g (1 sztuka)	Mycie w 40 °C	Płukanie w 40 °C	Płukanie w 55 °C				30	0.781	11.0

\*\* Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą EN 50242. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

\* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.

## Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej instalowaniu.

### 1 Włączanie urządzenia

→ Zamknąć drzwi urządzenia, nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

### 2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnij zbiorniki detergentów.

### 3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

### 4 Napelnij zmywarkę naczyniami

→ Usuń większe cząstki zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

### 5 Wybierz program zmywania

→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, a zmywarka zacznie działać.

### 6 Uruchomienie zmywarki

→ Zamknij drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

### 7 Wyłączenie urządzenia


→ Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wył.

### 8 Opróżnienie urządzenia z naczyń


→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

### 9 Elementy urządzenia

- Ramiona natryskowe
- Kosz na sztućce
- Kosz górny
- Rura wewnętrzna
- Kosz dolny
- Pojemnik na sól
- Dozownik detergentu
- Półki na kubki i filiżanki
- Filtr główny
- Łącze węża doprowadzającego wodę
- Wąż odprowadzający wodę
- Regulator

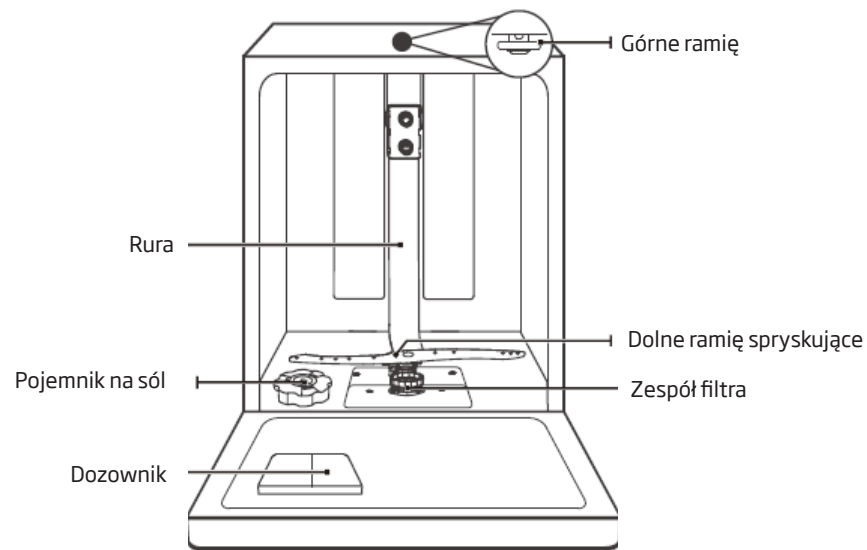


Kosz na sztućce

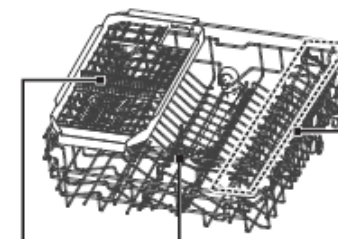

Półka na sztućce

Górne ramię spryskujące

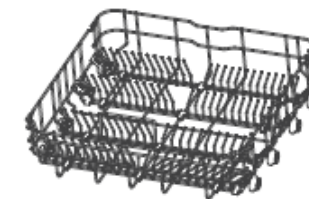








Półka na kubki

Kosz dolny

Kosz górny

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI:DFM62D7TOqWD / DFM62D7TOqWH / DFM62D7TOqIH / DFM62D7TOqID

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Auto 	55-65°	Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw	Różny poziom	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 55-65 °C	Płukanie	Płukanie w 50-55 °C	Suszenie		85-150	1.050-1.551	10.6-15.9
2	Intensywny 	60°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschnęły	Normalnie zabrudzone	4g/18g (1 lub 3 sztuki)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie	205	1.651	16.5
3	Higiena+ 	70°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 70°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	Normalnie zabrudzone	4g/18g (1 lub 3 sztuki)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie		200	1.772	16.5
4	**ECO 	45°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Lekko zabrudzone	4g/18g (1 lub 3 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 45 °C	Płukanie w 65 °C	Suszenie			198	0.849	10.0
5	Pełny 60' 	55°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	Lekko zabrudzone	22g (1 sztuka)	Mycie w 55 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie			60	0.853	11.5
6	Delikatny 	50°	Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	Lekko zabrudzone	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 40 °C	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie		120	1.902	13.5
7	Szybki 30' 	40°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	Lekko zabrudzone	12g (1 sztuka)	Mycie w 40 °C	Płukanie w 40 °C	Płukanie w 55 °C				30	0.781	11.0

\*\* Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

\* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.