

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączenie urządzenia

- Zamknąć drzwi, nacisnąć przycisk zasilania. Włączy się wskaźnik załączenia.

2 Dozowanie detergentów

- Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.
- Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

- Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

- Usuń większe części zabrudzeń.
- Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
- Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

- Nacisnąć przycisk Programu aby wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu.

6 Uruchomienie zmywarki

- Zamknij drzwi zmywarki.
- Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia

- Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wyt.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

- Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

- Ramiona natryskowe
- Kosz na sztućce
- Kosz górny
- Rura wewnętrzna
- Kosz dolny
- Pojemnik na sól
- Dozownik detergentu
- Półki na kubki i filiżanki
- Filtr główny
- Łącze węża doprowadzającego wodę
- Wąż odprowadzający wodę
- Regulator

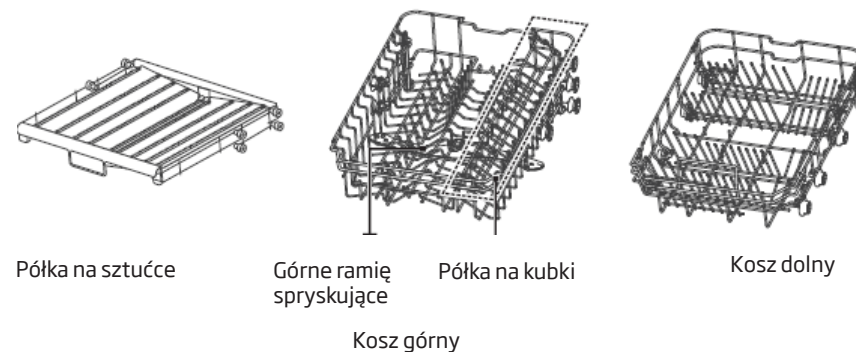
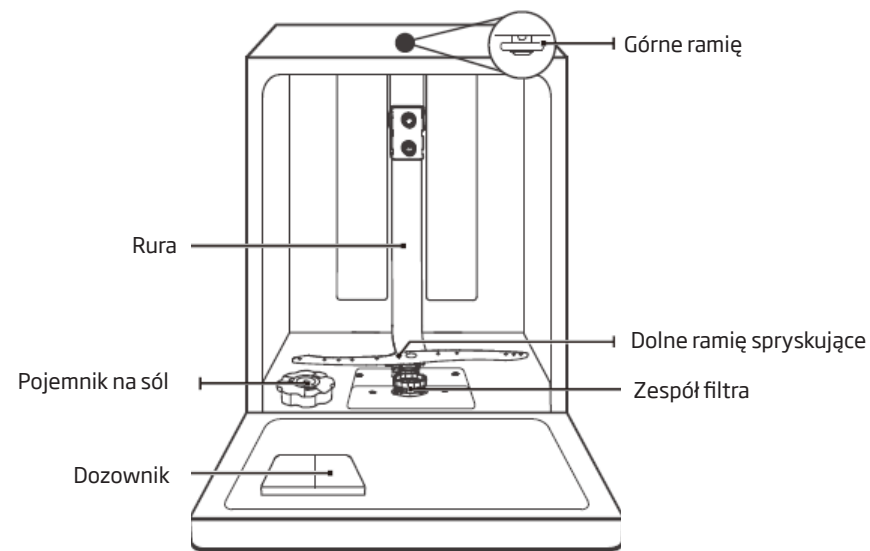


TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFM44D7EOqWH

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Auto	45-55°	Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw	Różny poziom	5g/20g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 45-55 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie	85-150	0.981-1.501	9.2-13.9
2	Intensywny	65°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschnęły	Normalnie zabrudzone	5g/20g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie	205	1.602	14.1
3	Higiena+	70°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 70°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	Normalnie zabrudzone	5g/20g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie	200	1.712	14.1
4	**ECO	50°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Lekko zabrudzone	5g/20g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 45 °C	Suszenie			198	0.658	8.5
5	Pełny 60'	55°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	Lekko zabrudzone	25g (1 sztuka)	Mycie w 55 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie			60	0.793	10.0
6	Delikatny	50°	Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	Lekko zabrudzone	5g/20g (1 sztuka)	Mycie wstępne w 40 °C	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie		120	0.853	11.3
7	Szybki 30'	40°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	Lekko zabrudzone	15g (1 sztuka)	Mycie w 40 °C	Płukanie w 40 °C	Płukanie w 55 °C				30	0.742	10.0

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą EN 50242. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączenie urządzenia

- Zamknąć drzwi, nacisnąć przycisk zasilania. Włączy się wskaźnik załączenia.

2 Dozowanie detergentów

- Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.
- Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

- Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

- Usuń większe części zabrudzeń.
- Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
- Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

- Nacisnąć przycisk Programu aby wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu.

6 Uruchomienie zmywarki

- Zamknij drzwi zmywarki.
- Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia

- Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

- Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

- Ramiona natryskowe
- Kosz na sztućce
- Kosz górny
- Rura wewnętrzna
- Kosz dolny
- Pojemnik na sól
- Dozownik detergentu
- Półki na kubki i filiżanki
- Filtr główny
- Łącze węża doprowadzającego wodę
- Wąż odprowadzający wodę
- Regulator

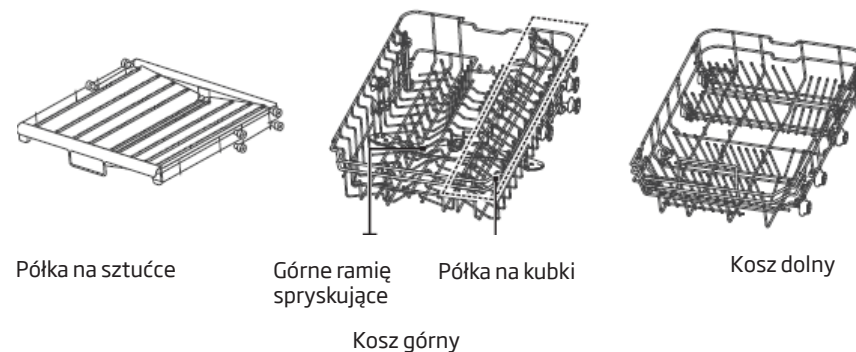
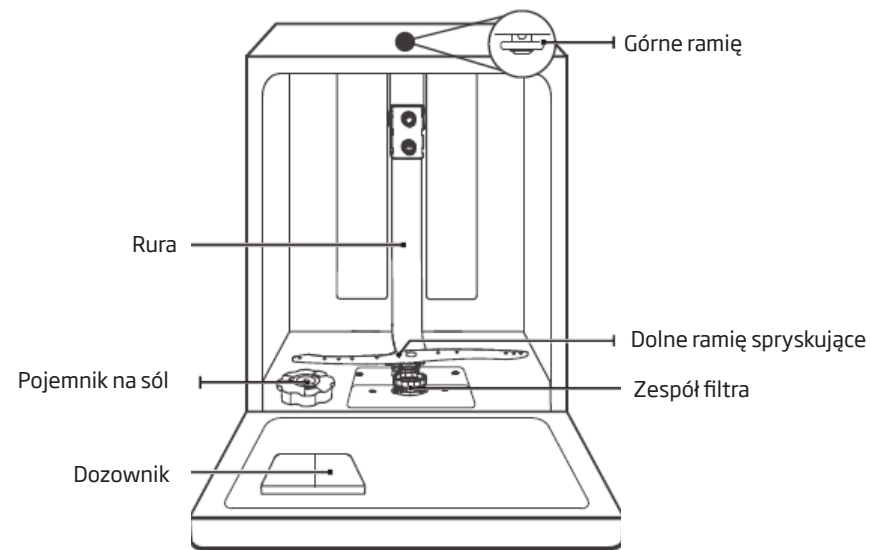


TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFM44D7EOqWH

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Poziom zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Auto	45-55°	Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw	Różny poziom	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 45-55 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 65 °C	Suszenie	85-150	0.981-1.501	9.2-13.9
2	Intensywny	65°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschnęły	Normalnie zabrudzone	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie	205	1.602	14.1
3	Higiena+	70°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 70°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	Normalnie zabrudzone	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie	200	1.712	14.1
4	**ECO	50°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone	Lekko zabrudzone	5g/20g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 45 °C	Suszenie			198	0.674	8.5
5	Pełny 60'	55°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	Lekko zabrudzone	18g (1 sztuka)	Mycie w 55 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie			60	0.793	10.0
6	Delikatny	50°	Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	Lekko zabrudzone	4g/14g (1 sztuka)	Mycie wstępne w 40 °C	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie		120	0.853	11.3
7	Szybki 30'	40°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	Lekko zabrudzone	15g (1 sztuka)	Mycie w 40 °C	Płukanie w 40 °C	Płukanie w 55 °C				30	0.742	10.0

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.