



Montaż płyty równo z blatem


Przygotować otwór montażowy wg poniższych wymiarów (mm):

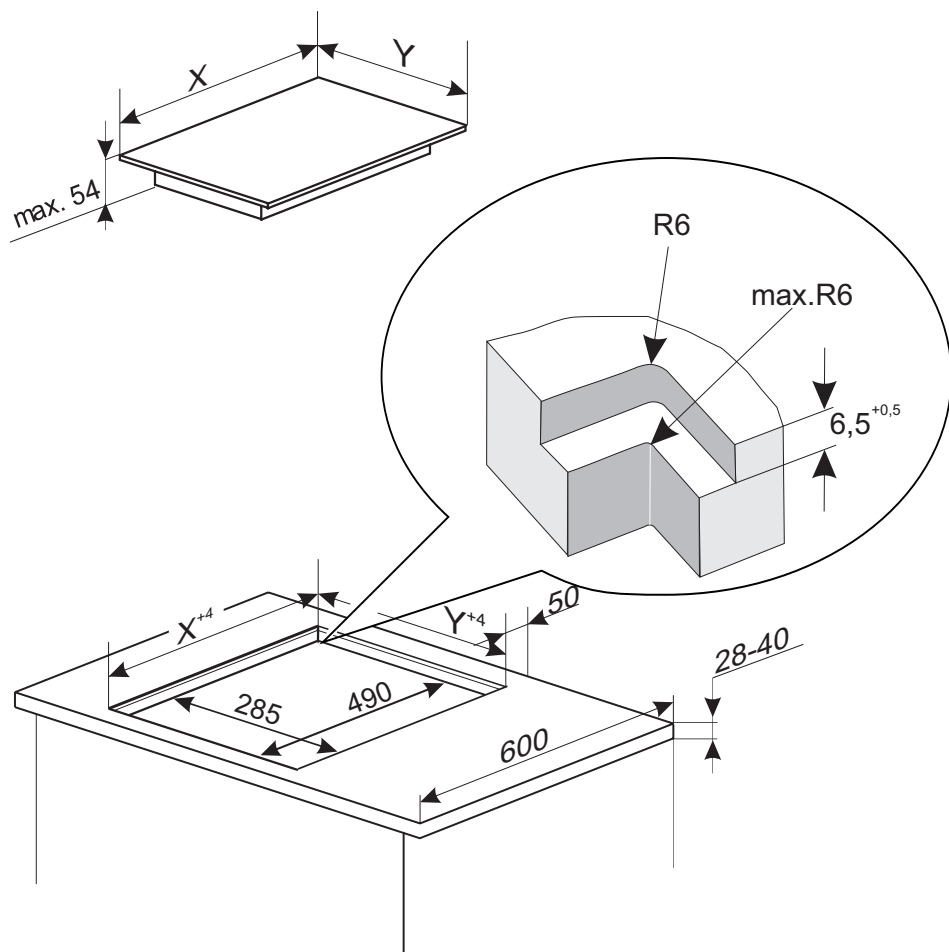

Umieść uszczelkę na spodzie płyty na gładkiej powierzchni szyby, najbliżej krawędzi zewnętrznej.



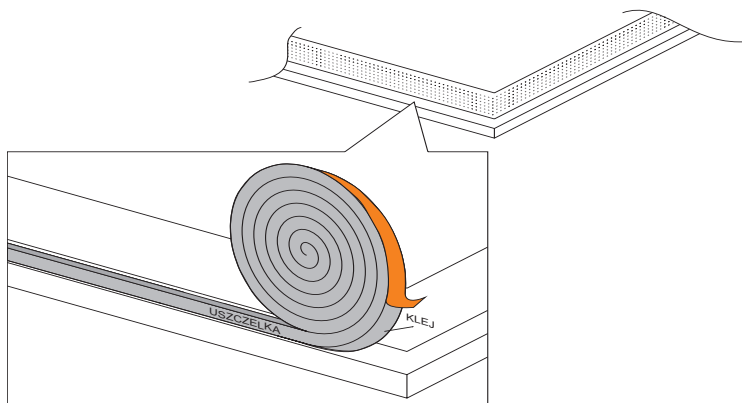


Uwaga: Jeśli uszczelka nie jest dołączona do opakowania, to należy ją nabyć we własnym zakresie w placówce handlowej. Grubość uszczelki pod wpływem ciężaru płyty powinna wynosić 2mm. Jeżeli uszczelka będzie miała inną grubość należy uwzględnić głębokość frezowania blatu kuchennego.

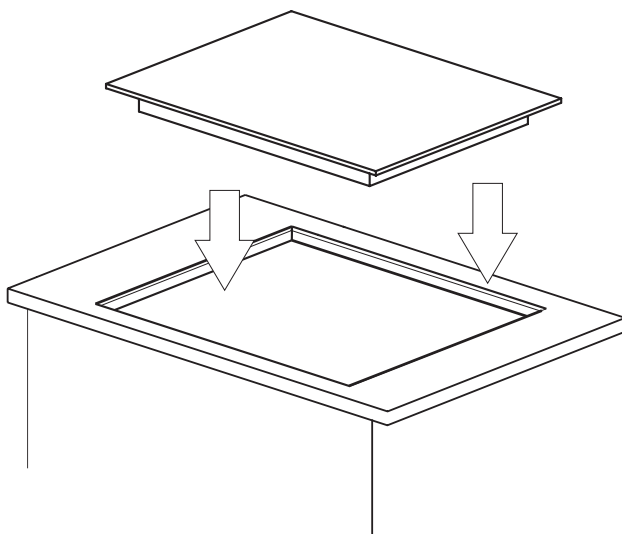

Umieść płytę w otworze meblowym, ustaw ją symetrycznie w otworze w taki sposób, by szczeliny pomiędzy płytą a krawędzią blatu kuchennego były równe z każdej strony.

Szczelinę pomiędzy blatem a płytą wypełnij silikonem. Upewnij się, że silikon nie dostaje się pod płytę. Grozi to mechanicznym uszkodzeniem szyby w razie konieczności demontażu urządzenia w przyszłości.

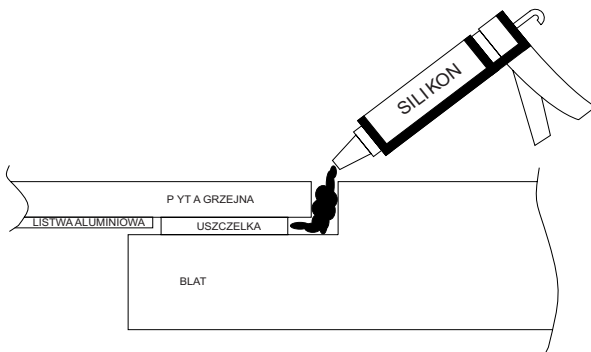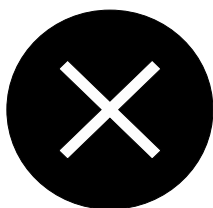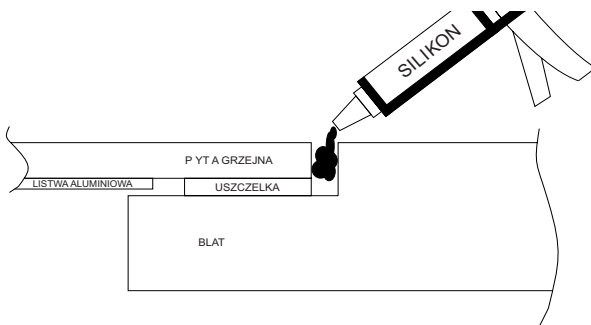


Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z niepoprawnym montażem płyty w blacie, w szczególności przyklejenie płyty na stałe do blatu od spodu.

Wskazówki dla instalatora urządzenia

- Płytę najlepiej zabudować na równo z blatem kuchennym wykonanym z kamienia lub płytek ceramicznych.
- Uszczelka naniesiona na spód płyty nie powinna powodować dostawania się silikonu wykończeniowego pod spód płyty. W razie konieczności demontażu urządzenia należy wyciąć ostrym nożem silikon dookoła płyty, gdy silikon dostanie się pod płytę, wycięcie silikonu nie będzie możliwe a demontaż płyty może spowodować pęknięcie szyby ceramicznej.
- Slikon użyty do uszczelnienia krawędzi powinien być odporny na temperaturę min. 160°C.
- Powierzchnie blatu powstałe po wycięciu zaleca się pokryć odpowiednim lakierem (przykładowo silikonowym), zabezpieczy to blat przed przenikaniem wilgoci.
- Nieodpowiedni silikon może powodować przebarwienia kamienia naturalnego.
- Bezwzględnie należy przestrzegać wymiarów z rysunku montażowego, w szczególności szerokości frezowania, na której będzie opierać się płyta.
- W przypadku awarii płyty zaleca się kontakt z osobą odpowiedzialną za zabudowę płyty w celu jej zdemontowania przez wizytą pracownika serwisu w celu wykonania zgłaszanej naprawy.

Instalowanie płyty w otworze montażowym (jeśli do wyrobu nie były dołączone uchwyty montażowe)

- dokonaj połączenia płyty przewodem elektrycznym wg załączonego schematu połączeń
- oczyść blat z kurzu, włóż płytę w otwór i mocno dociśnij do blatu

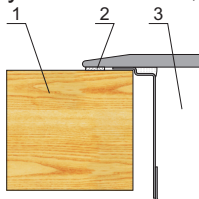


- 1 - blat
- 2 - uszczelka płyty
- 3 - płyta ceramiczna


Instalowanie płyty w otworze montażowym (jeśli do wyrobu były dołączone uchwyty montażowe)

- W przypadku blatu o grubości 38 mm do mocowania płyty należy wykorzystać 4 uchwyty "A". Sposób montażu pokazano na rys. 1 i 2. W przypadku blatu o grubości 28 mm oprócz uchwytów "A" należy dodatkowo zastosować 4 drewniane klocki o wymiarach 15x15x50 mm.
- Sprawdzić czy uszczelka dokładnie przylega do płyty.
- Przykręcić lekko uchwyty od spodu płyty.
- Oczyścić blat, włożyć płytę w otwór i docisnąć do blatu.
- Ustawić uchwyty prostopadle do krawędzi płyty i dokręcić do oporu.

①

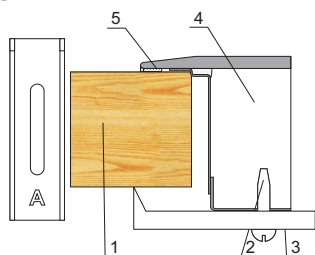

②

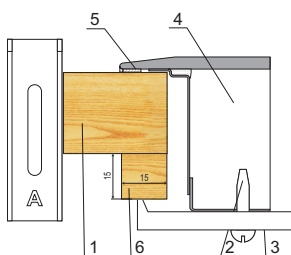

- 1 - blat mebla
- 2 - wkręt
- 3 - uchwyt mocujący
- 4 - płyta grzejna
- 5 - uszczelka płyty
- 6 - klocek z drewna